

OWNERS MANUAL Fire-Safe® Safes

TABLE OF CONTENTS

Combination lock1	
Basic electronic lock1-2	
Advanced electronic lock2	
Floor mount	
First class customer care3	
Tosting	

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE Coffres-forts Fire-Safe®

TABLE DES MATIÈRES

Verrou à combinaison	5
Verrou électronique de base	5-6
Verrou électronique avancé	6-7
Installation au sol	7
Service clientèle de première classe	7
Eccaic	0

MANUAL DEL USUARIO Cajas fuertes Fire-Safe®

Cerradura de combinación	8
Cerradura electrónica básica	9
Cerradura electrónica avanzada	. 9-10
Montaje en el piso	10
Servicio a Clientes de Primera Clase .	11
Pruehas	11

•••IMPORTANT•••

If you experience <u>any</u> problems or challenges with your safe, please contact us. Many issues can be resolved quickly <u>without</u> the product being returned.

···IMPORTANT···

Si vous rencontrez <u>des</u> problèmes ou des difficultés avec votre coffre-fort, veuillez nous contacter. De nombreux problèmes peuvent être résolus rapidement <u>sans</u> avoir à retourner le produit.

•••IMPORTANTE•••

Si llega a tener <u>algún</u> problema o dificultad con su caja fuerte, favor de contactarnos. Muchos asuntos se pueden resolver rápidamente <u>sin</u> tener que hacer una devolución del producto.



- Serial No.
 Nº de série
 No. de serie
- Dial Combination (Not All Models)
 Combinaison du cadran
 (pas tous les modèles)
 Combinación del disco
 (No todos los modelos)
- Key No. (Not All Models) Clé № (pas tous les modèles) Llave No. (No todos los modelos)
- Factory Code (Not All Models)
 Code d'usine (pas tous les modèles)
 Código de fábrica
 (No todos los modelos)

www.sentrysafe.com

Customer Service: 1-800-828-1438

Fax: 585-381-2940

900 Linden Avenue Rochester, New York 14625 14625-2784 USA

El Departmento de Servicio al Cliente:

Debe marcarse un código de acceso antes de marcar el número 800. Es un proceso de 2 pasos.

Paso 1: marque 01 800 112 2020 ó 001 800 658 5454 Paso 2: a la indicación marque 1-800-451-0821

©2008 513022

Congratulations on your purchase of a Sentry®Safe product. SentrySafe is the world's leader in fire/water-resistant and security storage. This guide describes how to easily set up your safe.



Gain entry with the combination lock

Opening your safe for the first time (keep door open during setup):

The handle should be all of the way UP, in the horizontal position before attempting to dial out safe.

Testing your combination: Your safe's combination is printed on the front of this owner's manual. You will have a 3-number or 4-number combination depending upon the model purchased.

3-NUMBER COMBINATION

(Cannot be changed)

1. To unlock and open

Before dialing your combination, simply insert the key (if equipped) in the lock and turn until the plunger pops out. Remove key.

NOTE: The safe will lock if key lock cylinder is pressed in with or without key.

A. Start the dial at zero.

- B. Turn the dial to the left. Make sure ZERO passes the pointer at least THREE times. Then stop at the first number of your combination.
- C. Turn the dial to the right. Stop the SECOND time you reach the second number of your combination.
- D. Turn the dial to the left. Stop the FIRST time the pointer reaches the third number of your combination.

2. To close and lock

You can relock the safe in two ways. With the door closed, depress the key lock (if equipped) with your finger, or spin the combination dial one full turn. For greatest security, do both. (Make sure the door handle is in the horizontal position.)

4-NUMBER COMBINATION

(Cannot be changed)

1. To unlock and open

Before dialing your combination, simply insert the key (if equipped) in the lock and turn until the plunger pops out. Remove key.

- A. Point the dial to zero.
- B. Turn the dial to the left. Make sure ZERO passes the pointer at least FOUR times. Then stop at the first number of your combination.
- C. Turn the dial to the right. Stop the THIRD time you reach the second number of your combination.
- D. Turn the dial to the left. Stop the SECOND time you reach the combination's third number.
- E. Turn the dial to the right. Stop the FIRST time you reach the last number of your combination.


2. To close and lock

You can relock the safe in two ways. With the door closed, depress the key lock (if equipped) with your finger, or spin the combination dial one full turn. For greatest security, do both. (Make sure the door handle is in the horizontal position.)



The handle should be all of the way UP, in the horizontal position before attempting to open safe.

Opening your safe for the first time (keep door open during setup):

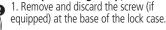

- 2. Turn the electronic lock case to the right (clockwise), from 12 o'clock to 2 o'clock, and remove.
- Insert 4 new AA batteries (not included) to power this lock.
- Replace the electronic lock case and turn to the left (to 12 o'clock) to reassemble.

<u>NOTE: The yellow LED will light when the batteries</u> need to be replaced.

- 3. Turn the key (if your safe is equipped with a key lock) to the right so the lock cylinder pops out.
- 4. Enter the factory code (printed on the first page of this guide). When the green light appears, you have four seconds to turn the handle down to open. Try this several times before proceeding to the next step.

To unlock safe:

Enter the 5-digit factory code, a pre-programmed user code, or a pre-programmed user pin (programming instructions to follow). When the green LED lights you have 4 seconds to turn the handle and open the safe.

To lock safe:

Close the door and return the handle to the horizontal position. For greatest security, depress the key lock (if equipped) with your finger.

NOTE: If your unit is equipped with a waterresistant gasket additional pressure to the left corner of the door may be required before the handle can be returned to the horizontal position.

Access codes

There are 3 possible ways to unlock and access the safe:

1. Factory code

(Found on the first page of this guide) You can always open the safe by entering the pre-set 5-digit factory code. **This code cannot be deleted.**

2. User code

If you prefer to employ your own code, you can program the safe to open using a 5-digit user code of your choice.

3. User pin

If you wish to give someone else temporary access to the safe, you can program a 5-digit user pin that can later be erased.

Programming the user code *NOTE: One (1) user code is allowed.*

To add:

- 1. Press the Prog key , then enter the 5-digit factory code.
- 2. Enter the 5-digit user code of your choice.

To delete:

- 1. Press the Prog key.
- 2. Enter the 5-digit factory code twice.

Programming user pin

NOTE: One (1) user pin is allowed.

To add:

- 1. Press the Prog key 2 times.
- 2. Enter your 5-digit user code.
- 3. Enter the 5-digit user pin of your choice.

To delete:

- 1. Press the Prog key 2 times.
- 2. Enter your 5-digit user code.
- 3. Enter 0, 0, 0, 0, 0.

NOTE: If your safe does not appear to be working, please check batteries before calling Sentry Customer Care.

Gain entry with basic electronic lock cont.



Gain entry with advanced electronic lock cont.

Signals

Your electronic-lock safe communicates by means of several audio/visual signals.

Red (Error) LED + three beeps indicates one of the following:

- 1. You have pressed Program key out of sequence.
- 2. You have entered an invalid code or user pin.
- 3. You have let 5 seconds or more elapse between key presses.
- 4. Lights after three consecutive invalid codes are input (2-minute delay mode).

Green LED only:

- 1. Comes ON after you enter a valid code and remains lit during the 4-second period in which the safe can be opened.
- 2. Comes ON in the Programming mode and remains lit until you have finished entering a 5-digit code.

Yellow LED only:

1. Comes ON when the batteries need to be replaced.

Icon identification

ERB (Error) indicates one of the following:

- 1. You have pressed Program key out of sequence.
- 2. You have entered an invalid code.
- 3. You have let 5 seconds or more elapse between key presses.
- 4. You have pressed a key while in delay mode.

PRG (Program) Lights after pressing the Program key and stays lit while programming a manager or user code.

(Delay Mode) Lights after three consecutive invalid codes are input and stays lit during the 2-minute delay mode.

Access codes

There are 3 possible ways to unlock and access the safe:

NOTE: Maintain a record of the factory code, user, and manager codes, and store them in a secure location other than in this safe.

1. Factory code

(Found on the first page of this guide) You can always open the safe by entering the pre-set 5-digit factory code. This code cannot be deleted.

2. Manager code

If you prefer to employ your own code, you can program the safe to open to a 4-8 digit manager code of your choice.

3. User code

If you wish to give someone else temporary access to the safe, you can program a 4-8 digit user code that can later be erased.

NOTE: Remember, once you have decided on your access codes, open the unit first then test it with the door open. All zeros is an invalid code.

Programming the manager code NOTE: One (1) manager code is allowed.

To add:

- 1. Press the Prog/Enter key, then enter the 5-digit factory code and then press the Prog/Enter key.
- 2. An empty lit box icon () means no manager code is programmed. A boxed lighted * icon (18) means a manager code is programmed.

3. Enter a 4 to 8 digit code and press the Prog/ Enter key to finish programming the code into the unit.

To delete:

- 1. Press the Prog/Enter key, then enter the 5-digit factory code and then press the Prog/Enter key.
- 2. A boxed lighted * icon () indicates there is a code programmed and can be deleted.
- 3. Press 0, 0, 0, 0, then the Prog/Enter key to delete the manager code. (0, 0, 0, 0, Prog/ Enter).

NOTE: To return to the beginning when programming a manager or user code, wait 5 seconds and the lock will time-out. You may then start over.

Programming user code

NOTE: Six (6) user codes are allowed.

- 1. Press the Prog/Enter key 2 times, enter the manager code and then press the Prog/Enter
- 2. Use the << or >> to scroll between the lighted boxes. An empty box icon () means it is available for a code entry; a boxed lighted * icon (1881) means it is being used.
- 3. Enter a 4 to 8 digit code in the selected position and press the Prog/Enter key to finish.

To delete:

- 1. Press the Prog/Enter key 2 times, enter the manager code and then press the Prog/Enter
- 2. Use the << or >> to scroll to the boxed lighted * icon (1891) to be removed.
- 3. Press 0, 0, 0, 0, then the Prog/Enter key to delete the selected user. (0, 0, 0, 0, Prog/Enter).

NOTE: To turn the beeper on or off, press the 0 key and then the Prog/Enter key. (0, Prog/Enter).

Gain entry with advanced electronic lock



Opening your safe for the first time (keep door open during setup):

1. Remove and discard the screw (if equipped) at the base of the lock case.



- 2. Turn the electronic lock case to the right (clockwise), from 12 o'clock to 2 o'clock, and remove.
- Insert 4 new AA batteries (not included) to power this lock.
- Replace the electronic lock case and turn to the left (to 12 o'clock) to reassemble.
- 3. Turn the key (if your safe is equipped with a key lock) to the right so that the lock cylinder pops
- 4. Enter the factory code (printed on the first page of this guide), then press the Prog/Enter key. When the unlocked padlock icon () appears, vou have four seconds to turn the handle down to open. Try this several times before proceeding to the next step.

To unlock safe:

Enter the 5-digit factory code, a pre-programmed manager code, or a pre-programmed user code (programming instructions to follow), then press the Prog/Enter key. When the unlocked padlock icon () appears, you have four seconds to turn the handle down to open.

To lock safe:

Close the door and return the handle to the horizontal position. For greatest security, depress the key lock (if equipped) with your finger.

NOTE: If your unit is equipped with a waterresistant gasket. Additional pressure to the left corner of the door may be required before the handle can be returned to the horizontal position.

Battery replacement

The battery icon () will light when the batteries need to be replaced. No codes are erased when old batteries are removed for replacement. See "Opening your safe for the first time".

NOTE: If your safe does not appear to be working, please check batteries before calling Sentry Customer Care.

Floor Mount (optional)

Sentry®Safe First-Class Customer Care



Optional kit (Fig. A) contains (included on select models only):

- (2) Lag screws
- (2) Washers
- (2) Masonary anchors

Tools needed for floor mounting:

- Drill
- Wrench
- 7/16" (11.0 mm) drill bit


Wood anchoring:

9/32" (7.2 mm) drill bit

Masonry anchoring:





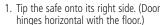

- 2. Unlock the safe and open the door.
- 3. Look on the bottom of the safe for two indentations on the feet in opposite corners. Using the 7/16" (11.0 mm) bit, drill a hole through each indentation perpendicular to the bottom of the safe (Fig. B). Do not drill from any location inside the safe.
- 4. Close the door and tip the safe upright. Place it where desired and reopen the
- 5. Use a screw or drill bit to mark the floor through both holes. (Fig. C)
- 6. Move the safe aside to clear both marked spots for drilling.
- 7. Drill into the floor:
 - A. For wood: Using the wood drill bit, drill a hole 2-1/2" (64 mm) deep in each marked spot. (Fig. D)
 - B. For masonry: Using the masonry bit, drill a hole 2-1/2" (64 mm) deep in each marked spot. (Fig. D) Install a masonry anchor in each hole.
- 8. Replace the safe in the desired position, with the holes in the safe aligned with

those in the floor.


9. Securing the safe:

A. For wood: Pass each lag screw through a washer, then through the safe and into a hole. Tighten with the wrench. (Fig. E)

B. For masonry: Pass each lag screw through a washer, then through the safe and into a masonry anchor. Tighten with the wrench. (Fig. F)

NOTE: Drill holes through feet only, not through the back or sides. Bolting/unbolting of the unit is at the consumers expense and discretion. Sentry Group is not responsible for any costs incurred if the unit is to be replaced.

If you lose your combination/keys or need accessories, we can help! Visit our website at www.sentrysafe.com

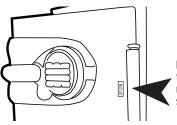

Please note: Your safe's serial number is required to obtain replacement combination/keys. The serial number can be found near the door hinge as shown or at the beginning of this guide.

Troubleshooting

- If electronics are not functioning, replace batteries first (behind electronic lock case) as described in step one of this guide.
- If electronics are functioning and you cannot get into safe:
- Pull handle up
- Follow instructions for opening your lock type.
- You must use both the key (if equipped) and the electronic code to open the safe if the key lock cylinder is pushed in.

Delay mode

Enters a two-minute delay mode after an invalid code has been entered three consecutive times. In this mode, the lock can not be activated and any key entry will generate an ERROR signal.

Registration: To be eligible for warranty coverage, the original purchaser must register the product online at **www.sentrysafe.com** or complete and return to Sentry Group the enclosed registration card.





A WARNING

This product is not intended for the ecure storage of all materials tems such as firearms, other weapons, combustible materials r medication should not be store

WARNING DO NOT store delicate items directly in your safe.

SentrySafe products which offer fire protection have a proprietary insulation that has a high moisture content. In addition the SentrySafe advanced safes close airtight to offer water resistance, which may also cause moisture to accumulate inside your safe. The desiccant packet included in your safe during shipment, should be left in your safe. DO NOT DISCARD IT. It is intended to help absorb moisture which may

accumulate inside your safe. Please open your unit periodically to avoid moisture

If you choose to store delicate items such as jewelry with working parts, watches, stamps, or photos in your safe, we recommend putting them in an air-tight container, prior to placing them in the safe for storage.

NOTE: Sentry Group will not be responsible for any damage or loss of items placed in the unit due to moisture.

> **WARNING** DO NOT store pearls in this safe unit.

In the event of a fire, potential damage to delicate pearls occurs at temperatures much lower than the 350°F interior performance

measure which the UL classification performance standard indicated guarantees. Therefore, DO NOT store pearls in your SentrySafe product.

WARNING No computer disks, audio-visual media or photo negatives.

This product is not intended to protect computer floppy or diskettes, cartridges and tapes, audio or video cassettes or photo negatives. For fire-resistant storage of these materials, ask your retailer for the SentrySafe Fire-Safe Media storage products.

Rigorous testing ensures this product meets our specifications

FIRE FEU FUEGO	Fire Endurance	Explosion Hazard	Fire Impact	Data Protection
1-Hour Models	subjected to temperatures up to 1700°F (927°C) for duration of 1-hour, the safe interior will remain below 350°F (177°C). This enables your safe to withstand even high temperature exposure, as the hottest part of a fire moves through a building.	subjected to flash fire in a 2000°F (1093°C) furnace for 30 minutes, the unit will not explode or rupture.	After being heated to 1550°F (843°C) the safe is dropped 15 feet onto rubble, then cooled, inverted and reheated to 1550°F (843°C) for 30 minutes.	1-hour fire protection of CD's, DVD's, memory sticks, and USB drives up to 1700°F (927°C).
1-hour 2.0 Cu. Ft. Models	subjected to temperatures up to 1700°F (927°C) for duration of 1-hour, the safe interior will remain below 350°F (177°C). This enables your safe to withstand even high temperature exposure, as the hottest part of a fire moves through a building.	to flash fire in a 2000°F (1093°C) furnace for 30 minutes, the unit will not explode or rupture.	being heated to 1550°F (843°C) the safe is dropped 30 feet onto rubble, then cooled, inverted and reheated to 1550°F (843°C) for 30 minutes.	1-hour fire protection of CD's, DVD's, memory sticks, and USB drives up to 1700°F (927°C).
2-Hour Models	subjected to temperatures up to 1850°F (1010°C) for duration of 2-hours, the safe interior will remain below 350°F (177°C). This enables your safe to withstand even high temperature exposure, as the hottest part of a fire moves through a building.	to flash fire in a 2000°F (1093°C) furnace for 30 minutes, the unit will not explode or rupture.	being heated to 1638°F (892°C), the safe is dropped 30 feet onto rubble, then cooled, inverted and reheated to 1638°F (892°C) for 45 minutes.	2-hour fire protection of CD's, DVD's, memory sticks, and USB drives up to 1850°F (1010°C).



WATER FAU AGUA

Tested up to 8 inches of water for up to 24 hours.

Note: Maximum allowable leakage is 170 grams.

NOTE: For the gasket to work effectively, the safe door must be closed with the handle fully horizontal. When you move the handle, the compression of the gasket will require slightly more force than you would use with a safe that does not have a gasket.

Obtenez l'entrée avec le verrou électronique de base



Obtenez l'entrée avec le verrou à combinaison

Ouvrir votre coffre-fort pour la première fois (gardez la porte ouverte pendant l'installation) :

Vérifiez que la poignée est entièrement tournée vers le HAUT, en position horizontale, avant d'essayer de composer la combinaison de votre coffre-fort.

Essayez votre combinaison: La combinaison de votre coffre-fort est imprimée à l'avant de ce manuel de l'utilisateur. Votre combinaison est à 3 ou 4 chiffres selon le modèle acheté.

COMBINAISON À 3 CHIFFRES (Ne peut pas être changée)

1. Pour déverrouiller et ouvrir

Avant de composer votre combinaison, insérez simplement la clé (si votre coffre-fort en est équipé) dans le verrou et tournez jusqu'à ce que le piston sorte. Retirez la clé.

REMARQUE : Le coffre-fort se verrouille lorsque le barillet du verrou à clé est enfoncé, que ce soit avec ou sans la clé.

A. Mettez le cadran sur zéro.

- B. Tournez le cadran vers la gauche. Vérifiez que le ZÉRO passe devant le pointeur au moins TROIS fois. Arrêtez vous ensuite sur le premier numéro de votre combinaison.
- C. Tournez le cadran vers la droite. Arrêtezvous la DEUXIÈME fois où vous atteignez le deuxième numéro de votre combinaison.
- D. Tournez le cadran vers la gauche. Arrêtezvous la PREMIÈRE fois où le pointeur atteint le troisième numéro de votre combinaison.

2. Pour fermer et verrouiller

Vous pouvez reverrouiller le coffre-fort de deux manières. La porte étant fermée, appuyez sur le verrou à clé (si votre coffre-fort en est équipé) avec votre doigt ou tournez le cadran de combinaison un tour complet. Pour une plus grande sécurité, faites les deux. (Vérifiez que la poignée de la porte est en position horizontale.)

COMBINAISON À 4 CHIFFRES (Ne peut pas être changée)

1. Pour déverrouiller et ouvrir

Avant de composer votre combinaison, insérez simplement la clé (si votre coffre-fort en est équipé) dans le verrou et tournez jusqu'à ce que le piston sorte. Retirez la clé.

A. Mettez le cadran sur zéro.

- B. Tournez le cadran vers la gauche. Vérifiez que le ZÉRO passe devant le pointeur au moins QUATRE fois. Arrêtez vous ensuite sur le premier numéro de votre combinaison.
- C. Tournez le cadran vers la droite. Arrêtezvous la TROISIÈME fois où vous atteignez le deuxième numéro de votre combinaison.
- D. Tournez le cadran vers la gauche. Arrêtezvous la DEUXIÈME fois où vous atteignez le troisième numéro de votre combinaison.
- E. Tournez le cadran vers la droite. Arrêtezvous la PREMIÈRE fois où vous atteignez le dernier numéro de votre combinaison.

2. Pour fermer et verrouiller

Vous pouvez reverrouiller le coffre-fort de deux manières. La porte étant fermée, appuyez sur le verrou à clé (si votre coffre-fort en est équipé) avec votre doigt ou tournez le cadran de combinaison un tour complet. Pour une plus grande sécurité, faites les deux. (Vérifiez que la poignée de la porte est en position horizontale.)



Vérifiez que la poignée est entièrement tournée vers le HAUT, en position horizontale, avant d'essayer d'ouvrir de votre coffre-fort.



Ouvrir votre coffre-fort pour la première fois (gardez la porte ouverte pendant l'installation) : 1. Retirez la vis située à la base du

1. Retirez la vis située à la base du boîtier du verrou (si votre coffre-fort en est équipé) et jetez-la.

- Tournez le boîtier du verrou électronique vers la droite (sens des aiguilles d'une montre), de la position 12 heures à la position 2 heures, puis retirez-le.
- Insérez 4 piles AA neuves (non incluses) pour alimenter ce verrou.
- Remettez le boîtier du verrou électronique en place et tournez-le vers la gauche (jusqu'à la position 12 heures) pour le réassembler.

<u>REMARQUE : La DEL jaune s'allume lorsqu'il faut</u> remplacer les piles.

- Tournez la clé (si votre coffre-fort est équipé d'un verrou à clé) vers la droite de manière à ce que le barillet du verrou sorte.
- 4. Tapez le code d'usine (imprimé sur la première page de ce guide). Lorsque le témoin vert apparaît, vous disposez de quatre secondes pour tourner la poignée du coffre-fort vers le bas et l'ouvrir. Essayez ceci plusieurs fois avant de passer à l'étape suivante.

Pour déverrouiller le coffre-fort :

Tapez le code d'usine à 5 chiffres, un code d'utilisateur préprogrammé ou un NIP d'utilisateur préprogrammé (instructions de programmation à la suite). Lorsque la DEL verte s'allume, vous disposez de 4 secondes pour tourner la poignée du coffre-fort et l'ouvrir.

Pour verrouiller le coffre-fort :

Fermez la porte et remettez la poignée en position horizontale. Pour une plus grande sécurité, appuyez sur le verrou à clé (si votre coffre-fort en est équipé) avec votre doiqt.

REMARQUE: Si votre unité est équipée d'un joint hydrorésistant, une pression supplémentaire sur le coin gauche de la porte peut s'avérer nécessaire pour pouvoir remettre la poignée en position horizontale.

Codes d'accès

Il existe 3 manières différentes de déverrouiller le coffre-fort et d'y accéder :

1. Code d'usine

(Il se trouve à la première page de ce guide) Vous pouvez toujours ouvrir le coffre-fort en tapant le code à 5 caractères qui a été préprogrammé en usine. Ce code ne peut pas être effacé.

2. Code d'utilisateur

Si vous préférez utiliser votre propre code, vous pouvez programmer le coffre-fort afin qu'il s'ouvre à l'aide du code d'utilisateur à 5 chiffres de votre choix.

3. NIP d'utilisateur

Si vous désirez accorder à d'autres personnes l'accès temporaire au coffre-fort, vous pouvez programmer un NIP d'utilisateur à 5 chiffres qui peut être effacé ultérieurement.

Programmer le code d'utilisateur *REMARQUE : Un (1) code d'utilisateur est autorisé.*

Pour aiouter

- 1. Appuyez sur la touche Prog (programmation), puis tapez le code d'usine à 5 chiffres.
- 2. Tapez le code d'utilisateur à 5 chiffres de votre choix.

Pour supprimer :

- 1. Appuyez sur la touche Prog (programmation).
- 2. Tapez deux fois le code d'usine à 5 chiffres.

Programmer un NIP d'utilisateurREMAROUE : Un (1) NIP d'utilisateur est autorisé.

Pour ajouter :

- 1. Appuyez 2 fois sur la touche Prog (programmation).
- 2. Tapez votre code d'utilisateur à 5 chiffres.
- 3. Tapez le NIP d'utilisateur à 5 chiffres de votre choix.



Obtenez l'entrée avec un verrou électronique avancé suite

Pour supprimer :

- 1. Appuyez 2 fois sur la touche Prog (programmation).
- 2. Tapez votre code d'utilisateur à 5 chiffres.
- 3. Tapez 0, 0, 0, 0, 0.

<u>REMARQUE</u>: Si votre coffre-fort paraît ne pas fonctionner, veuillez vérifier les piles avant d'appeler le service clientèle de Sentry.

Signaux

Votre coffre-fort à verrou électronique communique au moyen de divers signaux audiovisuels.

DEL rouge (erreur) + trois bips indique l'un des cas suivants :

- 1. Vous avez appuyé sur la touche Program (programmation) sans respecter la séquence.
- 2. Vous avez tapé un code ou un NIP d'utilisateur invalide.

- 3. Après avoir appuyé sur une touche, vous avez laissé au moins 5 secondes s'écouler avant d'appuyer à nouveau sur une touche.
- 4. S'allume après trois codes invalides consécutifs (les 2 minutes du mode de delai).

DEL verte uniquement :

- S'allume après que vous ayez tapé un code valide et reste allumée tout au long des 4 secondes pendant lesquelles le coffre-fort peut être ouvert.
- S'allume, en mode de programmation de code, et reste allumée jusqu'à ce que vous ayez terminé de taper un code à 5 chiffres.

DEL jaune:

1. S'allume lorsqu'il faut remplacer les piles.

Obtenez l'entrée avec un verrou électronique avancé



Ouvrir votre coffre-fort pour la première fois (gardez la porte ouverte pendant l'installation) :



- 1. Retirez la vis située à la base du boîtier du verrou (si votre coffre-fort en est équipé) et ietez-la.
- 2. Tournez le boîtier du verrou électronique vers la droite (sens des aiguilles d'une montre), de la position 12 heures à la position 2 heures, puis retirez-le.
- Insérez 4 piles AA neuves (non incluses) pour alimenter ce verrou.
- Remettez le boîtier du verrou électronique en place et tournez-le vers la gauche (jusqu'à la position 12 heures) pour le réassembler.

- 3. Tournez la clé (si votre coffre-fort est équipé d'un verrou à clé) vers la droite de manière à ce que le barillet du verrou sorte.
- 4. Tapez le code d'usine (imprimé sur la première page de ce guide), puis appuyez sur la touche Prog/Enter (programmation/entrée). Lorsque l'icône du cadenas ouvert () apparaît, vous disposez de quatre secondes pour tourner la poignée du coffre-fort vers le bas et l'ouvrir. Essayez ceci plusieurs fois avant de passer à l'étape suivante.

Pour déverrouiller le coffre-fort :

Pour verrouiller le coffre-fort :

Fermez la porte et remettez la poignée en position horizontale. Pour une plus grande sécurité, appuyez sur le verrou à clé (si votre coffre-fort en est équipé) avec votre doigt.

REMARQUE: Si votre unité est équipée d'un joint hydrorésistant, une pression supplémentaire sur le coin gauche de la porte peut s'avérer nécessaire pour pouvoir remettre la poignée en position horizontale.

Remplacer les piles

L'icône de pile () s'allume lorsqu'il faut remplacer les piles. Les codes ne sont pas effacés lors du remplacement des piles. Reportez-vous à « Ouvrir votre coffre-fort pour la première fois ».

REMARQUE: Si votre coffre-fort paraît ne pas fonctionner, veuillez vérifier les piles avant d'appeler le service clientèle de Sentry.

Identification des icônes

(Erreur) indique l'une des situations suivantes :

- 1. Vous avez appuyé sur la touche Program (programmation) sans respecter la séquence.
- 2. Vous avez tapé un code invalide.
- 3. Après avoir appuyé sur une touche, vous avez laissé au moins 5 secondes s'écouler avant d'appuyer à nouveau sur une touche.
- 4. Vous avez appuyé sur la touche pendant un mode de délai.

PRG (Programmation) s'allume lorsque vous avez appuyé sur la touche Program (programmation) et reste allumée pendant que vous programmez un code de responsable ou d'utilisateur.

(Mode de délai) S'allume après trois codes invalides consécutifs et reste allumée pendant un mode de délai de 2 minutes.

Codes d'accès

Il existe 3 manières différentes de déverrouiller le coffre-fort et d'y accéder :

REMARQUE: Tenez à jour le registre du code d'usine, du code de responsable et des codes d'utilisateur, et rangez le registre dans un endroit sûr autre que ce coffre-fort.

1. Code d'usine

(Il se trouve à la première page de ce guide) Vous pouvez toujours ouvrir le coffre-fort en tapant le code à 5 caractères qui a été préprogrammé en usine. Ce code ne peut pas être effacé.

2. Code de responsable

Si vous préférez utiliser votre propre code, vous pouvez programmer le coffre-fort afin qu'il s'ouvre à l'aide du code de responsable, de 4 à 8 chiffres, de votre choix.

3. Code d'utilisateur

Si vous désirez accorder à d'autres personnes l'accès temporaire au coffre-fort, vous pouvez programmer un code d'utilisateur de 4 à 8 chiffres qui peut être effacé ultérieurement.

REMARQUE: N'oubliez pas, après avoir choisi vos codes d'accès, de commencer par ouvrir la porte de l'unité, puis de tester les codes sur l'unité ouverte. Un ensemble de zéros constitue un code invalide.

Programmer le code de responsable REMARQUE : Un (1) code de responsable est autorisé.

Pour ajouter :

- Appuyez sur la touche Prog/Enter (programmation/entrée), tapez le code d'usine, puis appuyez sur la touche Prog/Enter (programmation/entrée).
- Un encadré lumineux vide * (
) signifie
 qu'aucun code de responsable n'est programmé.
 Un encadré lumineux * (
) signifie qu'un code
 de responsable est programmé.
- 3. Tapez un code de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur la touche Prog/Enter (programmation/entrée) pour achever de programmer le code dans l'unité.

Pour supprimer :

- Appuyez sur la touche Prog/Enter (programmation/entrée), tapez le code d'usine, puis appuyez sur la touche Prog/Enter (programmation/entrée).
- 2. Un encadré lumineux * () indique qu'il s'agit d'un code programmé pouvant être supprimé.
- 3. Appuyez sur 0, 0, 0, 0, puis sur la touche Prog/ Enter (programmation/entrée) afin de supprimer le code de responsable. (0, 0, 0, 0, Prog/Enter).

REMARQUE: Pour retourner au début lorsque vous programmez un code d'utilisateur ou de responsable, attendez 5 secondes afin de dépasser.

Programmer des codes d'utilisateur REMARQUE : Six (6) codes d'utilisateur sont autorisés.

Pour aiouter:

 Appuyez 2 fois sur la touche Prog/Enter (programmation/entrée), tapez le code de responsable, puis appuyez sur la touche Prog/ Enter (programmation/entrée).

Obtenez l'entrée avec un verrou électronique avancé

Service clientèle de toute première classe de Sentry®Safe


- Utilisez << ou >> pour basculer entre les encadrés lumineux. Un encadré vide (□) signifie qu'il est possible de saisir un code et un encadré lumineux * (■) signifie que la position est utiliséa.
- Entrez un code de 4 à 8 chiffres dans la position sélectionnée, puis appuyez sur la touche Prog/ Enter (programmation/entrée) pour terminer.

Pour supprimer:

1. Appuyez 2 fois sur la touche Prog/Enter (programmation/entrée), tapez le code de

- responsable, puis appuyez sur la touche Prog/ Enter (programmation/entrée).
- 2. Utilisez << ou >> jusqu'à ce que vous ayez atteint l'encadré lumineux * (🗷) à supprimer.
- 3. Appuyez sur 0, 0, 0, 0, puis sur la touche Prog/ Enter (programmation/entrée) afin de supprimer l'utilisateur sélectionné. (0, 0, 0, 0, 0, Prog/Enter).

REMARQUE: Pour activer et désactiver la sonnerie, appuyez sur la touche 0, puis sur la touche Prog/Enter (programmation/entrée). (0, Prog/Enter).

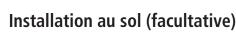



Le paquet optionnel (fig.A) contient (inclus dans certains modèles sélectionnés uniquement) :

- (2) tirefonds
- (2) rondelles
- (2) ancres de maçonnerie

Outils nécessaires pour l'installation au sol :

- Perceuse
- Clé
- Foret de 7/16 pouce (11,0 mm)

Ancrage dans du bois : Foret de 9/32 pouce (7,2 mm)

Ancrage dans de la maçonnerie : Foret de 3/8 pouce (9,50 mm)

Instructions

- Faites basculer le coffre-fort sur son côté droit. (Les charnières de la porte sont horizontales, parallèlement au sol.)
- 2. Déverrouillez le coffre-fort et ouvrez la porte.
- 8. Regardez en dessous du coffre fort. Vous y trouverez 2 petits trous sur les pieds à des coins opposés. Utilisez le foret de 7/16 pouce (11,0 mm) pour percer un trou dans chacun des renfoncements perpendiculaires au fond du coffre-fort (fig. B). Ne creusez pas de trous ailleurs.
- Fermez la porte et basculez le coffre-fort pour le remettre à la verticale. Mettez-le dans l'emplacement désiré, puis ouvrez à nouveau la porte.
- 5. Utilisez une vis ou un foret pour marquer le sol à travers les deux trous. (fig. C)


- Mettez le coffre-fort de côté afin de dégager les deux endroits que vous avez repérés pour les percer.
- 7. Percez le sol :
- A. Pour du bois: Utilisez le foret à bois pour percer un trou d'une profondeur de 2,5 pouces (64 mm) à chaque endroit repéré. (fig. D)
- B. Pour de la maçonnerie : Utilisez le foret à maçonnerie pour percer un trou d'une profondeur de 2,5 pouces (64 mm) à chaque endroit repéré. (fig. D) Installez une ancre de maçonnerie dans chaque trou.
- 8. Remettez le coffre-fort dans la position désirée, les trous du coffre-fort étant aligné sur ceux du sol.


9. Arrimer le coffre-fort :

- A. Pour du bois : Faites passer chaque tirefond dans une rondelle et dans le coffre-fort, puis faites-le pénétrer dans un trou. Serrez avec la clé. (fig. E)
- B. Pour de la maçonnerie : Faites passer chaque tirefond dans une rondelle et dans le coffre-fort, puis faites-le pénétrer dans une ancre de maçonnerie. Serrez avec la clé. (fig. F)

REMARQUE : Percez des trous à travers les pieds seulement et non pas à l'arrière ou sur les côtés. Le boulonnage/déboulonnage de l'unité est aux frais et à la discrétion du client. Sentry Group ne peut être tenu responsable d'aucun des coûts encourus si l'unité doit être remise en place.

Si vous perdez votre combinaison/vos clés ou avez besoin d'accessoires, nous pouvons vous aider ! Visitez notre site Web à **www.sentrysafe.com**

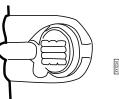

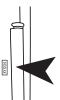

Veuillez noter : Le numéro de série de votre coffre-fort est nécessaire pour pouvoir obtenir une combinaison/des clés de remplacement. Le numéro de série se trouve à côté de la charnière de la porte (tel qu'indiqué) ou au début de ce quide.

Dépannage

- Si les composants électroniques ne fonctionnent pas, commencez pas remplacer les piles (derrière le boîtier du verrou électronique) tel que décrit dans l'étape un de ce quide.
- Si les composants électroniques ne fonctionnent pas et si vous ne parvenez pas à ouvrir le coffre-fort :
 - Tirez la poignée vers le haut.
 - Suivez les instructions permettant d'ouvrir votre type de verrou.
- Vous devez utiliser à la fois la clé (si votre coffre-fort en est équipé) et le code électronique pour ouvrir le coffre-fort si le barillet du verrou à clé est enfoncé.

Mode de délai

Entre en général dans un mode de délai de deux minutes après qu'un code invalide ait été entré trois fois consécutives. Dans ce mode, le verrou ne peut pas être activé et toute pression sur l'une des touches génère un signal d'ERREUR.

Enregistrement : Pour pouvoir bénéficier de la couverture de garantie, l'acheteur d'origine doit enregistrer le produit en ligne à **www.sentrysafe.com** ou remplir et renvoyer la carte d'enregistrement jointe à Sentry Group.



A ATTENTION

Ce produit n'est pas dastiné au rangement sécuritaire de tous les matériaux. Les objets fals que les armés à feu, les surres armés, les matériaux combustibles et les médicaments me devraient pas être rangés dans cette units.

AVERTISSEMENT NE rangez
PAS directement des articles
délicats dans votre coffre-fort.

Les produits SentrySafe offrant une protection contre les incendies contiennent un matériau isolant à la teneur en humidité élevée. De plus, les coffres-forts avancés SentrySafe se fermant hermétiquement pour résister à l'eau, ceci peut provoquer l'accumulation d'humidité à l'inférieur du coffre-fort. Le paquet déshydratant inclus dans votre coffre-fort pour l'expédition doit rester dans celui-ci. NE LE JETEZ PAS. Il permet d'aider à absorber l'humidité qui peut

s'accumuler à l'intérieur de votre coffrefort. Veuillez ouvrir périodiquement votre unité pour éviter l'accumulation d'humidité.

Si vous choisissez de ranger des articles délicats tels que bijoux contenant des pièces mobiles, montres, tampons ou photos dans votre coffre-fort, nous vous recommandons de les placer dans des boîtes fermées hermétiquement avant de les ranger dans le coffre-fort.

REMARQUE: Sentry Group ne sera tenu responsable d'aucun(e) dommage ou perte provoqué(e) par l'humidité d'un article placé dans l'unité.

AVERTISSEMENT NE rangez PAS de perles dans ce coffre-fort. En cas d'incendie, les perles, délicates,

peuvent être endommagées à des

températures nettement inférieures à

de performance de la classification UL. Par conséquent, NE rangez PAS de perles dans votre produit.

la mesure de performance intérieure de

350 °F (177 °C) garantie par la norme

AVERTISSEMENT Aucun disque informatique, support audiovisuel ou négatif photographique.

Ce produit n'est pas destiné à protéger les disquettes informatiques ou de 2 pouces 114, les cassettes, les bandes, les cassettes audio ou vidéo ou encore les négatifs photographiques. Si vous désirez protéger ces materiaux contre les incendies, demandez à votre détaillant des renseignements sur les produits de rangement de médias SentrySafe Fiire-Safe



Des tests rigoureux garantissent que ce produit est conforme à nos spécifications

FIRE FEU FUEGO	Endurance contre les incendies	Risque d'explosion	Impact de Feu	Protection des données
Modèles de 2 heure	Soumis à des températures maximums de 1700°F (927°C) pendant 1 heure, l'intérieur du coffre-fort demeure à une température inférieure à 350 °F (177 °C). Ceci permet à votre coffre-fort de résister à des températures encore plus élevées, car la partie la plus chaude d'un incendie se déplace dans un bâtiment.	soumis à un embrasement éclair dans un four de 2000 °F (1093 °C) pendant 30 minutes, l'unité n'explose pas et ne se divise pas en plusieurs parties.	Après avoir eté chauffé à 1550 °F (843 °C), le coffre-fort est lâché de 15 pieds (4,6 m) sur des blocailles, puis refroidi, inversé et chauffé à nouveau à 1550 °F (843 °C) pendant 30 minutes.	Protection de 1 heure contre les incendies, à une température maximum de 1700 °F (927 °C), des CD, DVD, bâtonnets de mémoire et clés USB.
1 heure, modèles de 56,63 l (2,0 pieds cu.)	Soumis à des températures maximums de 1700°F (927°C) pendant 1 heure, l'intérieur du coffre-fort demeure à une température inférieure à 350 °F (177°C). Ceci permet à votre coffre-fort de résister à des températures encore plus élevées, car la partie la plus chaude d'un incendie se déplace dans un bâtiment.	Soumis à un embrasement éclair dans un four de 2000 °F (1093 °C) pendant 30 minutes, l'unité n'explose pas et ne se divise pas en plusieurs parties.	avoir été chauffé à 1550 °F (843 °C), le coffre-fort est lâché de 15 pieds (4,6 m) sur des blocailles, puis refroidi, inversé et chauffé à nouveau à 1550 °F (843°C) pendant 30 minutes.	Protection de 1 heure contre les incendies, à une température maximum de 1700 °F (927 °C), des CD, DVD, bâtonnets de mémoire et clés USB.
Modèles de 2 heure	Soumis à des températures maximums de 1850°F (1010°C) pendant 2 heures, l'intérieur du coffre-fort demeure à une température inférieure à 350 °F (177 °C). Ceci permet à votre coffre-fort de résister à des températures encore plus élevées, car la partie la plus chaude d'un incendie se déplace dans un bâtiment.	Soumis à un embrasement éclair dans un four de 2000 °F (1093 °C) pendant 30 minutes, l'unité n'explose pas et ne se divise pas en plusieurs parties.	Après avoir été chauffé à 1638° F (892°C), le coffre-fort est lâché de 30 pieds (9,1 m) sur des blocailles, puis refroidi, inversé et chauffé à nouveau à 1638° F (892°C) pendant 45 minutes.	Protection de 2 heure contre les incendies, à une température maximum de 1850 °F (1010°C), des CD, DVD, bâtonnets de mémoire et clés USB.



Protection hydrorésistante vérifiée par l'ETL (si le coffre-fort en est équipé)

Testé pour un maximum de 8 pouces (20,32 cm) d'eau, pendant une durée maximum de 24 heures. Remarque : La fuite maximum autorisée est de 170 grammes.

REMARQUE : La porte doit être fermée, la poignée parfaitement horizontale, pour que le joint puisse fonctionner efficacement. Lorsque vous déplacez la poignée, la compression du joint nécessite légèrement plus de force que celle qui devrait être utilisée pour un coffre-fort non pourvu de joint.

Los primeros pasos

Felicitaciones por su compra de un producto Sentry®Safe. SentrySafe es el líder del mundo en el almacenamiento resistente a incendios/agua y de seguridad. Esta quía describe cómo configurar su caja fuerte con facilidad.



Obtenga acceso con la cerradura de combinación

Cómo abrir su caja fuerte por primera vez (mantenga la puerta abierta durante la configuración):

La manija debe estar totalmente hacia ARRIBA, en la posición horizontal antes de intentar marcar la combinacíon de la caja fuerte.

Prueba de su combinación: La combinación de su caja fuerte aparece impresa en la portada de este manual del usuario. Usted tendrá una combinación de 3 números o 4 números, dependiendo del modelo que compró.

COMBINACIÓN DE 3 NÚMEROS (No puede cambiarse)

1. Para desbloquear y abrir

Antes de marcar su combinación, simplemente inserte la llave (si la caja fuerte está dotada de una) dentro de la cerradura y gírela hasta que salga el émbolo. Saque la llave.

NOTA: La caja fuerte no se cerrará si se oprime hacia dentro el cilindro de cerradura con o sin la llave.

- A. Empiece con el disco en cero.
- B. Gire el disco hacia la izquierda. Cerciórese de que CERO pase la flecha por lo menos TRES veces. Luego pare en el primer número de su combinación.
- C. Gire el disco hacia la derecha. Pare la SEGUNDA vez que llegue al segundo número de su combinación
- D. Gire el disco hacia la izquierda. Pare en la PRIMERA vez que la flecha llegue al tercer número de su combinación.

2. Para cerrar y bloquear

Usted puede cerrar y bloquear la caja fuerte de dos maneras. Con la puerta cerrada, oprima la cerradura de llave (si la caja fuerte está dotada de una) con el dedo, o gire el disco de combinación una vuelta completa. Para mayor seguridad, haga ambos. (Cerciórese que la manija de la puerta se encuentre en la posición horizontal).

COMBINACIÓN DE 4 NÚMEROS (No puede cambiarse)

1. Para desbloquear y abrir

Antes de marcar su combinación, simplemente inserte la llave (si la caja fuerte está dotada de una) dentro de la cerradura y gírela hasta que salga el émbolo. Saque la llave.

- A. Apunte el disco a cero.
- B. Gire el disco hacia la izquierda. Cerciórese que la flecha pase CERO por lo menos CUATRO veces. Luego pare en el primer número de su combinación.
- C. Gire el disco hacia la derecha. Pare la TERCERA vez que llegue al segundo número de su combinación.
- D. Gire el disco hacia la izquierda. Pare la SEGUNDA vez que llegue al tercer número de su combinación.
- E. Gire el disco hacia la derecha. Pare la PRIMERA vez que llegue al último número de su combinación.

2. Para cerrar y bloquear

Usted puede cerrar y bloquear la caja fuerte de dos maneras. Con la puerta cerrada, oprima la cerradura de llave (si la caja fuerte está dotada de una) con el dedo, o gire el disco de combinación una vuelta completa. Para mayor seguridad, haga ambos. (Cerciórese que la manija de la puerta se encuentre en la posición horizontal).

Obtenga acceso con la cerradura electrónica básica



Obtenga acceso con la cerradura electrónica básica continuación



La manija debe estar totalmente hacia ARRIBA, en la posición horizontal antes de intentar abrir su caja fuerte.

Cómo abrir su caja fuerte por primera vez (mantenga la puerta abierta durante la

configuración):

1. Quite y deseche el tornillo (si la caja fuerte está dotada de uno) en la base de la caja de cerradura.

2. Gire la caja de cerradura electrónica hacia la derecha (en sentido del reloj) desde las 12:00 hasta las 2:00 y guítela.

- Inserte 4 pilas AA nuevas (no incluidas) para operar la cerradura.
- Reponga la caja de cerradura electrónica y gírela hacia la izquierda (hasta las 12:00) para rearmar.

NOTA: El LED amarillo se encenderá cuando es necesario reemplazar las pilas.

- 3. Gire la llave (si su caja fuerte está dotada de una cerradura de llave) hacia la derecha para que salga el cilindro de la cerradura.
- 4. Entre el código de fábrica (impreso en la primera página de esta guía). Cuando aparece la luz verde, usted tiene cuatro segundos para bajar la manija para abrir la caja. Pruebe esto varias veces antes de proceder al siguiente paso.

Para desbloquear la caja fuerte:

Entre el código de fábrica de 5 dígitos, un código de usuario preprogramado, o un PIN de usuario preprogramado (Instrucciones de programación a continuación). Cuando se enciende el LED verde, usted tiene 4 segundos para girar la manija y abrir la caja fuerte.

Para bloquear la caja fuerte:

Cierre la puerta y devuelva la manija a la posición horizontal. Para mayor seguridad, oprima la cerradura de llave (si la caja fuerte está dotada de una) con el dedo.

NOTA: Si su unidad está dotada de una empaquetadura resistente a agua es posible que se necesite presión adicional en la esquina izquierda de la puerta antes de poder devolver la manija a la posición horizontal.

Códigos de acceso

Hay 3 maneras posibles de desbloquear y obtener acceso a la caja fuerte:

1. Código de fábrica

(Indicado en la primera página de esta guía) Usted siempre podrá abrir la caja fuerte entrando el código de fábrica de 5 dígitos prefijado. Este código no puede borrarse.

2. Código de usuario

Si usted prefiere usar su propio código, podrá programar la caja fuerte para abrirse usando un código de usuario de 5 dígitos de su elección.

3. PIN de usuario

Si desea dar a otra persona acceso temporal a la caja fuerte, podrá programar un PIN de usuario de 5 dígitos que luego podrá borrarse.

Programación del código de usuario NOTA: Se permite un (1) código de usuario.

Para añadir:

- 1. Oprime la tecla de programación, luego entre el código de fábrica de 5 dígitos.
- 2. Entre el código de usuario de 5 dígitos de su elección.

Para borrar:

- 1. Oprime la tecla de programación.
- 2. Entre el código de fábrica de 5 dígitos dos veces.

Programación del PIN de usuario *NOTA: Se permite (1) PIN de usuario.*

von ii se permite (1) i mi de ds

- 1. Oprime la tecla de programación 2 veces.
- 2. Entre su código de usuario de 5 dígitos.
- 3. Entre el PIN de usuario de 5 dígitos de su elección.

Para horrar

- 1. Oprime la tecla de programación 2 veces.
- 2. Entre su código de usuario de 5 dígitos.
- 3. Entre 0. 0. 0. 0. 0.

NOTA: Si parece que su caja fuerte no está funcionando, compruebe las pilas antes de llamar a Servicio a Clientes de Sentry.

Señales

Su caja fuerte con cerradura electrónica se comunica mediante varias señales audiovisuales:

LED rojo (Error) + tres pitidos indica uno de los siguientes:

- 1. Usted ha oprimido la tecla de programación fuera de secuencia.
- 2. Usted ha entrado un código o PIN de usuario inválido.
- 3. Usted ha dejado transcurrir 5 segundos o más entre entradas de teclado.
- Se enciende después de entrar tres códigos inválidos consecutivos y permanece encendido durante (el modo de período de demora de 2 minutos).

LED verde solamente:

- Se ENCIENDE después que entre un código válido y permanece encendido durante el período de 4 segundos durante el cual puede abrirse la caja fuerte
- Se ENCIENDE en el modo de Programación de Código después y permanece encendido hasta que haya terminado de entrar un código de 5 dígitos.

LED amarillo:

 Se ENCIENDE cuando es necesario reemplazar las pilas.

3 Obtenga acceso con la cerradura electrónica avanzada



Cómo abrir su caja fuerte por primera vez (mantenga la puerta abierta durante la configuración)

Quite y deseche el tornillo (si la caja fuerte está dotada de uno) en la base de la caja de cerradura.

- 2. Gire la caja de cerradura electrónica hacia la derecha (en sentido del reloj) desde las 12:00 hasta las 2:00 y guítela.
- Inserte 4 pilas AA nuevas (no incluidas) para operar la cerradura.
- Reponga la caja de cerradura electrónica y gírela hacia la izquierda (hasta las 12:00) para rearmar.
- 3. Gire la llave (si su caja fuerte está dotada de una cerradura de llave) hacia la derecha para que salga el cilindro de la cerradura.

4. Entre el código de fábrica (impreso en la primera página de esta guía), luego oprime la tecla de Programación/Entrar. Cuando el icono de candado abierto () aparece, usted tiene cuatro segundos para bajar la manija para abrir la caja. Pruebe esto varias veces antes de proceder al siguiente paso.

Para desbloquear la caja fuerte:

Entre el código de fábrica de 5 dígitos, un código de preprogramado, o un código de usuario preprogramado (Instrucciones de programación a continuación) y luego oprima la tecla de Programación/Entrar. Cuando aparece el icono de candado abierto (), usted tiene 4 segundos para girar la manija y abrir la caja figerte.

Para bloquear la caja fuerte:

Cierre la puerta y devuelva la manija a la posición horizontal. Para mayor seguridad, oprima la cerradura de llave (si la caja fuerte está dotada de una) con el dedo

NOTA: Si su unidad está dotada de una empaquetadura resistente a agua es posible que se necesite presión adicional en la esquina izquierda de la puerta antes de poder devolver la manija a la posición horizontal.

Obtenga acceso con la cerradura electrónica avanzada continuación



Montaje en el piso (opcional)

Reemplazo de pilas

Se encenderá el icono de pilas () cuando hay que reemplazar las pilas. No se borran los códigos cuando se quitan las pilas para reemplazo. Véase "Cómo abrir su caja fuerte por primera vez".

NOTA: Si parece que su caja fuerte no está funcionando, compruebe las pilas antes de llamar a Servicio a Clientes de Sentry.

Identificación de iconos

(Error) indica uno de los siguientes:

- Usted ha oprimido la tecla de Programación fuera de secuencia.
- 2. Usted ha entrado un código inválido.
- 3. Usted ha dejado transcurrir 5 segundos o más entre toques de tecla.
- 4. Usted ha oprimido la tecla durante el modo de período de demora.

PRG (Program) Se enciende después de oprimir la tecla de programación y permanece encendido durante la programación del código de administrador o de usuario.

(Modo de período de demora) Se enciende después de entrar tres códigos inválidos consecutivos y permanece encendido durante el modo de período de demora de 2 minutos.

Códigos de acceso

Hay 3 maneras posibles para desbloquear y obtener acceso a la caja fuerte:

NOTA: Mantenga un registro del código de fábrica, códigos de usuario y administrador y guárdelos en un lugar seguro que no sea dentro de esta caja fuerte.

1. Código de fábrica

(Indicado en la primera página de esta guía). Siempre podrá abrir la caja fuerte entrando el código de fábrica de 5 dígitos prefijado. Este código no puede borrarse.

2. Código de administrador

Si prefiere usar su propio código, podrá programar la caja fuerte para que se abra con un código de administrador de 4 a 8 dígitos de su elección.

3. Código de usuario

Si desea dar a otra persona acceso temporal a la caja fuerte, podrá programar un código de usuario de 4 a 8 dígitos que luego puede borrarse.

NOTA: Recuerde, una vez que haya elegido sus códigos de acceso, abra la unidad primero y luego pruébela con la puerta abierta. Un código todo de ceros no es válido.

Programación del código de administrador NOTA: Se permite un (1) código de administrador.

Para añadir:

- Oprime la tecla de Programación/Entrar, luego entre el código de fábrica de 5 dígitos y después oprime la tecla de Programación/Entrar.
- Un icono de caja encendida vacía (□) significa que no hay código de administrador programado.
 Un icono de casilla encendida* (★) significa que hay un código de administrador programado.
- 3. Entre un código de 4 a 8 dígitos y luego oprime la tecla de Programación/Entrar para terminar la programación del código en la unidad.

Para borrar:

- Oprime la tecla de Programación/Entrar, luego entre el código de fábrica de 5 dígitos y luego oprime la tecla de Programación/Entrar.
- 2. Un icono de casilla encendida* (*) indica que hay un código programado que se puede borrar.
- Oprime 0, 0, 0, 0, luego la tecla de Programación/ Entrar para borrar el código de administrador. (0, 0, 0, 0, Programación/Entrar).

NOTA: Para regresar al principio cuando está programando un código de administrador, espere 5 segundos y se acabará el período de demora de la cerradura. Luego podrá empezar de nuevo.

Programación del Código de usuario NOTA: Se permiten seis (6) códigos de usuario.

Para añadir:

- Oprime la tecla de Programación/Entrar 2 veces, entre el código de administrador y luego oprime la tecla de Programación/Entrar.
- Use << o >> para cambiar entre las casillas encendidas. Un icono de casilla vacía (□) significa que está disponible para la entrada de un código; un icono de casilla encendida* (★) significa que está en uso
- 3. Entre un código de 4 a 8 dígitos en la posición seleccionada y oprime la tecla de Programación/ Entrar para terminar.

Para borrar:

- Oprime la tecla de Programación/Entrar 2 veces, entre el código de administrador y luego oprime la tecla de Programación/Entrar.
- 2. Use << o >> para llegar hasta el icono de casilla encendida* (♠) a borrarse.
- 3. Oprime 0, 0, 0, 0, luego la tecla de Programación/ Entrar para borrar el usuario seleccionado. (0, 0, 0, 0, Programación/Entrar).

NOTA: Para encender o apagar el bíper, oprime la tecla 0 y luego la tecla de Programación/Entrar. (0, Programación/Entrar).



B

Taladro

- Llave inglesaBroca de taladro de 7/16" (11,0 mm)
- Anclaje en madera:

Broca de taladro de 9/32" (7,2 mm)

Anclaje en mampostería: Broca de taladro de 3/8"(9,50 mm)

Instrucciones:

- Vuelque la caja fuerte en su lado derecho (bisagras de la puerta horizontal con el piso).
- 2. Desbloquee la caja fuerte y abra la puerta.
- 3. Mire en el fondo de la caja fuerte para dos muescas en los pies en esquinas opuestas. Usando la broca de taladro de 7/16" (11,0 mm), taladre un agujero a través de cada indentación, en sentido perpendicular al fondo de la caja fuerte (Figura B). No taladre de NINGUNA ubicación dentro la caja fuerte
- Cierre la puerta y ponga la caja fuerte en posición parada. Colóquela en la posición deseada y abra de nuevo la puerta.
- 5. Use un tornillo o broca de taladro para marcar el piso a través de los dos aquieros (Figura C).
- Mueva la caja fuerte a un lado para despejar los puntos marcados para taladrar.

7. Taladre el piso:

A. Para madera: Usando la broca de taladro para madera, taladre un agujero de 2-1/2" (64 mm) de profundidad en cada punto marcado (Figura D).

- selectos solamente):(2) Tirafondos

montaje en el piso:

- (2) Arandelas
- (2) Anclajes de mampostería Herramientas necesarias para el

El conjunto opcional (Figura A)

contiene (incluido en modelos

mampostería en cada agujero.

8. Reponga la caja fuerte en la posición deseada, con los agujeros en la caja fuerte alineados con los agujeros en el

B. Para mampostería: Usando la broca

de taladro para mampostería, taladre

profundidad en cada punto marcado

un agujero de 2-1/2" (64 mm) de

(Figura D). Instale un anclaje de

- Sujeción de la caja fuerte:

 A. Para madera: Pase cada tirafondo a través de una arandela, luego a través de la caja fuerte y dentro del agujero del piso. Apriétalo con la llave inglesa (Figura E).
- B. Para mampostería: Pase cada tirafondo a través de una arandela, luego a través de la caja fuerte y dentro del anclaje de mampostería. Apriete con la llave inglesa. (Figura F).

NOTA: Taladre agujeros a través de las patas solamente, no a través de la parte trasera o los lados. El montaje/desmontaje de la unidad es por cuenta y discreción del consumidor. Sentry Group no es responsable por costos algunos incurridos si es necesario reemplazar la unidad.








Servicio a Clientes de Primera Clase de Sentry[®]Safe

Las pruebas rigurosas aseguran que este producto cumple nuestras especificaciones

Si usted pierde su combinación/llaves o necesita accesorios, ¡podremos ayudar! Visite nuestro sitio de Internet en www.sentrvsafe.com

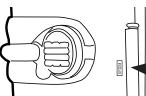



Sírvase tomar nota: Se requiere el número de serie de su caja fuerte para obtener el reemplazo de la combinación/

Localización de averías

- Si los equipos electrónicos no están funcionando, primero reemplace las pilas (detrás de la caja de cerradura electrónica), según se describe en el paso uno de esta quía.
- Si los equipos electrónicos están funcionando y usted no puede obtener acceso al interior de la caja fuerte:
- Hale la manija hacia arriba.
- Siga las instrucciones para desbloquear su tipo de cerradura.

llaves. El número de serie se encuentra cerca de la bisagra de la puerta según se muestra o al comienzo de esta guía.

abrir la caja fuerte si el cilindro de la cerradura de llave está presionada hacia dentro.

Modo de período de demora

Entra un modo de demora de dos minutos después de haber entrado tres veces consecutivos un código in válido. En este modo, no puede activarse la cerradura y el acceso por llave generará una señal de ERROR.

• Usted debe usar tanto la llave (si la caja fuerte

está dotada de una) y el código electrónico para

Registración: Para ser elegible para la cobertura bajo garantía, el comprador original debe registrar el producto en línea en **www.sentrysafe.com** o completar y devolver a Sentry Group la tarjeta de registración adjunta.



A ADVERTENCIA

Este producto no fue intencionado materiales de forma segura. Vrtículos tales como armas de Juego, u otras armas, materiales medicamentos no se deben de macenar en esta unidad.

ADVERTENCIA NO guarde artículos delicados directamente en su caja fuerte

Los productos SentrySafe que ofrecen la protección contra incendios cuentan con un aislamiento privilegiado con un elevado contenido de humedad. Adicionalmente, las cajas fuerte avanzadas de SentrySafe se cierran herméticamente para ofrecer resistencia al agua, lo que podrá ocasionar la acumulación de humedad dentro de su caia fuerte. El paquete de desecante incluido en su caja fuerte durante el envío debe dejarse dentro de su caja fuerte. NO LO DESECHE. Está diseñado para ayudar a absorber la humedad que podrá acumularse dentro de su caja fuerte. Abra su unidad periódicamente para evitar la acumulación de humedad.

Si elige guardar artículos delicados, tales como joyería con piezas funcionales, relojes, estampillas o fotografías dentro de su caja fuerte, recomendamos ponerlos en un envase hermético antes de colocar dentro de la caja fuerte para almacenamiento.

NOTA: Sentry Group no será responsable por daños y perjuicios o pérdidas de artículos colocados dentro de la unidad debido a humedad.

ADVERTENCIA . NO guarde perlas en esta unidad de caia fuerte

En caso de un incendio, ocurren potenciales daños a las perlas delicadas a temperaturas muy por debajo del parámetro de desempeño interior de

350° F (176° C) garantizado por la norma de desempeño de clasificación UL indicada. En consecuencia. NO quarde perlas en su producto SentrySafe.

ADVERTENCIA No debe guardarse discos de computadora, medios audiovisuales o negativos fotográficos.

Este producto no está diseñado para la protección de discos flexibles o disquetes, cartuchos y cintas de computadora, o casetes de audio o vídeo ni negativos fotográficos. Para el almacenamiento resistente a incendios de estos materiales, pregunte a su minorista acerca de los productos de almacenamiento de Medios a Prueba de Incendios de SentrySafe.

FIRE FEU FUEGO	Resistencia contra incendios	Peligro de explosión	Impacto de incendios	Protección de datos
Modelos de 1 hora	temperaturas hasta 1700° F (927° C) durante 1 hora, el interior de la caja fuerte permanecerá por debajo de 350° F (177° C). Esto permite que su caja fuerte resista inclusive la exposición a temperaturas altas, a medida que la parte más caliente de un incendio atraviesa un edificio.	Al someterse a incendio instantáneo en un horno a 2000° F (1093° C) durante 30 minutos, la unidad no explotará ni se reventará.	Después de calentarse a 1550° F (843° C), la caja fuerte se deja caer 15 pies sobre basura, luego se enfría, se invierte y se recalienta a 1550° F (843° C) durante 30 minutos.	Protección de incendios de 1 hora para CD, DVD, memorias portátiles y unidades USB hasta 1700° F (927° C).
Modelos de 1 hora, 2.0 pies cúbicos	temperaturas hasta 1700° F (927° C) durante 1 hora, el interior de la caja fuerte permanecerá por debajo de 350° F (177° C). Esto permite que su caja fuerte resista inclusive la exposición a temperaturas altas, a medida que la parte más caliente de un incendio atraviesa un edificio.	Al someterse a incendio instantáneo en un horno a 2000° F (1093° C) durante 30 minutos, la unidad no explotará ni se reventará.	Después de calentarse a 1550° F (843° C), la caja fuerte se deja caer 15 pies sobre basura, luego se enfría, se invierte y se recalienta a 1550° F (843° C) durante 30 minutos.	Protección de incendios de 1 hora para CD, DVD, memorias portátiles y unidades USB hasta 1700° F (927° C).
Modelos de 2 horas	Al someterse a temperaturas hasta 1850° F (1010° C) durante 2 horas, el interior de la caja fuerte permanecerá por debajo de 350° F (177° C). Esto permite que su caja fuerte resista inclusive la exposición a temperaturas altas, a medida que la parte más caliente de un incendio atraviesa un edificio.	Al someterse a incendio instantáneo en un horno a 2000° F (1093° C) durante 30 minutos, la unidad no explotará ni se reventará.	Después de calentarse a 1638° F (892° C), la caja fuerte se deja caer 30 pies sobre basura, luego se enfría, se invierte y se recalienta a 1638° F (892° C) durante 45 minutos.	Protección de incendios de 2 horas para CD, DVD, memorias portátiles y unidades USB hasta 1850° F (1010° C).

Protección de resistencia al agua verificada por ETL (si la caja fuerte está dotada de la misma) Probada hasta en 8 pulgadas de agua durante hasta 24 horas. NOTA: La fuga permisible máxima es 170 gramos.

NOTA: Para que la empaquetadura funcione eficazmente, la puerta de la caja fuerte debe estar cerrada con la manija en posición plenamente horizontal. Cuando mueve la manija, la compresión de la empaguetadura necesitará ligeramente más fuerza de la que usaría con una caja fuerte que no tiene una empaquetadura.

EAU

AGUA